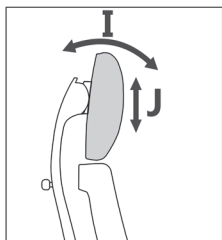


MONTÁŽNÍ NÁVOD - ZÁRUČNÍ LIST

I, J Pohyb hlavové opěrky nahoru a dolů a náklon hlavové opěrky



F Nastavení výšky područky

C Ovládání horizontálního posuvu sedáku

A Nastavení výšky sedáku

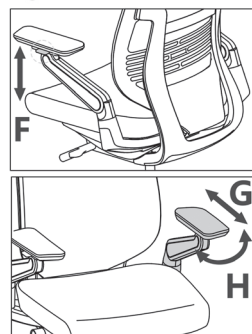
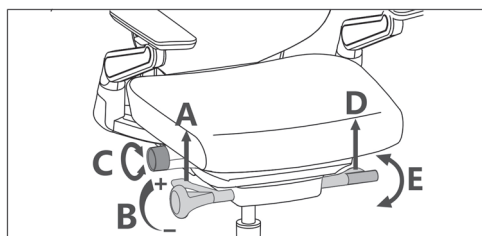
B Nastavení protiváhy opěrku

G Nastavení úhlů a horizontální pozice područky

H Nastavení bočního odsazení područky

D Aretace polohy opěrku

E Nastavení sklonu sedáku



MONTÁŽNÍ NÁVOD - ZÁRUČNÍ LIST Kancelářská židle KARME

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Maximální nosnost židle je 120 kg. Záruční lhůta je 36 měsíců a počítá se ode dne zakoupení zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Převzetí zboží:

Při převzetí zboží od posádky vozidla, pracovníků skladu či prodejny se kupující přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a zda nejsou porušené obaly. Správnost potvrdí svým podpisem dodacího listu.

2) Lhůta uplatnění reklamace:

Vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění. Vady zjištěné při převzetí nebo následné montáži, se reklamují s originálním obalem, na kterém je identifikační štítek s čárovým kódem.

3) Uplatnění reklamace:

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je její uplatnění v době záruční lhůty. Reklamáce musí být uplatněna u prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno. V případě ukončení obchodní činnosti prodejce přebírá povinnosti vyplývající ze záruční lhůty dovozce kancelářské židle KARME.

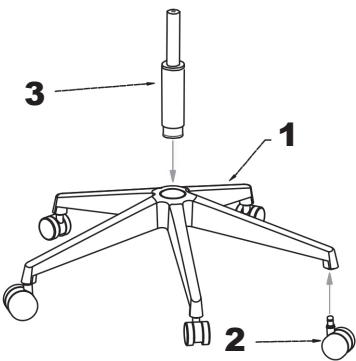
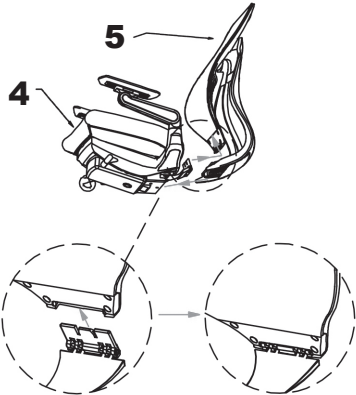
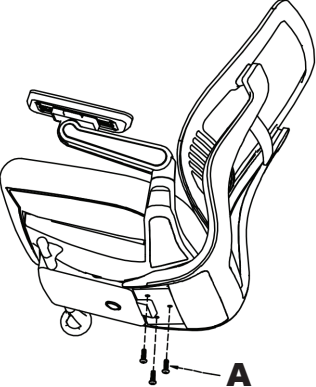
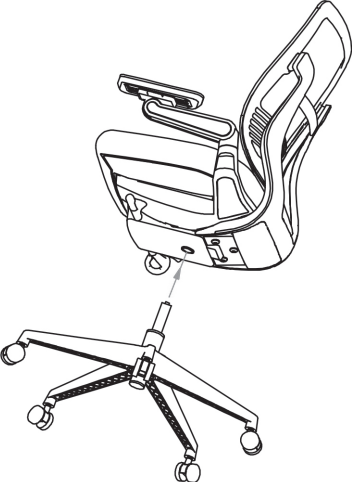
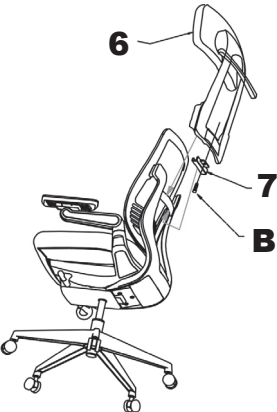
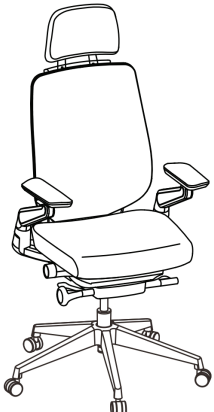
4) Záruky se nevztahují na:

Vady způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka; vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží; vady zboží na něž byla poskytnuta sleva z titulu jeho poškození.

ÚDRŽBA

Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže a síťoviny MESH setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé 3 měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 	2 
3 	4 
5 	6 

SEZNAM ČÁSTÍ

1	 1ks	2	 5ks	3	 1ks	
4	 1ks	5	 1ks	6	 1ks	
7	 1ks	A	 M8 x 20 3ks	B	 M6 x 20 1ks	NÁŘADÍ  1ks - 6mm 1ks - 5mm